

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

Használati útmutató + érdekességek a készülékről



Németország számára készült, a Tchibo áruházban került forgalmazásba.

A készülék hátlapja:




Ebből látható, hogy gazdagon felszerelt csatlakozókkal, antenna ki-bemenet, 2 rca bemenet, S-video ki-bemenet, komponens, 5.1-es, digitális és SCART csatlakozók. Előlapján egy DV bemenet is található. A SCART-on nincs lehetőség RGB jelek kiadására.

Előlap:



Lejátszás:

A készülék elfogadja a DVD-R, DVD-RW, CDDA, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW lemezeket. Tartalom szerint lehet Mp3, Jpeg, DVD video, és ami a plusz szolgáltatás, a DVD lemezeken található Mp3 és jpeg fájlokat is lejátsza, valamint a vegyesen megírt(wav, mp3, jpeg, exe fájlok stb.) lemezekről kiválogatja és lejátsza a neki megfelelő fájlokat. Sajnos a listázás nem mappa rendszerű, így pl. a Z eléréséhez nagy türelemre van szükség, bár könnyítés a track számának beírási lehetősége.

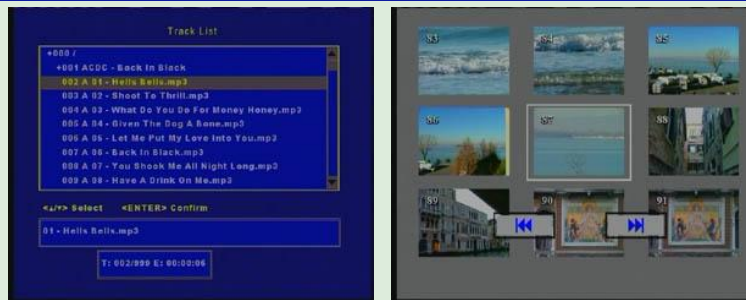

Tartalmaz Dolby Digital és DTS dekódert is, de nem lehet beállítani a késleltetési időket az 5.1-es kimenetre.

A hang beállítása: SETUP - AUDIO SETTINGS - AUDIO OUT

Ha digitális kimenet van bekötve válaszd a DOLBY/DTS módot!

A távirányító:



Kábeltuner:

Nem rendelkezik hipersávós tunerrel, ezért nem foghatóak az ezen csatornákon fogható adások.

A tuner beállítása:

SETUP - VIDEO SETTINGS - TV STANDARD (PAL, B/G)

SETUP - VIDEO SETTINGS - CHANNEL SEARCH



Csatornák sorrendje:

Rá kell állni az egyik -a gép által beállított- tv-adásra, majd PROGRAM gomb megnyomásával kilistázódnak a beállított adók. Most a SETUP gombbal lehet a kiválasztott tárhelyen másik adót tárolni. Választás a Csatorna-választó gombokkal.



A felvétel:

Csak DVD+R és +RW lemezekre lehet készíteni. Bekapcsoláskor a készülék alaphöz lejátszóként viselkedik. Nyomd meg a RECORD vagy a MONITOR gombot! Most ki lehet választani a SOURCE gombbal, hogy honnan történjen a felvétel. DV, S-video, CVBS1 és CVBS2. A minőség beállításához a QUALITY gombot kell megnyomni.



Mód	Idő (min Kb./teszt)	Méret	Formátum	Bitrate (állítólag)	Bitrate (min-max)
HQ	60	720 x 576 (PAL)	MPEG-2	9318 Kbits	9100 Kbits
SP	120 / 121	720 x 576 (PAL)	MPEG-2	4505 Kbits	2000-8000 Kbits
LP	180 / 195	352 x 576 (PAL)	MPEG-2	2713 Kbits	1000-4500 Kbits
EP	240 / 260	352 x 576 (PAL)	MPEG-2	1996 Kbits	1000-4500 Kbits
SLP	360 / 376	352 x 288 (PAL)	MPEG-1	1285 Kbits	1360 Kbits

Érdekesség, hogy a SECAM bemenő jeleket képes digitalizálni és PAL jelként rögzíti a lemezen! A szinkronjelnek jónak kell lennie, különben a kép elcsúszhat! Az NTSC bemenő jeleket nem rögzíti, felvételkor kiáll. Kódolt műsor felvételéhez a RECORD gombot tiszta feketén kell megnyomni, s indulás után mehet a kódolt anyag. Egy piros háromszögben levő cp jel egy-másfél percnként bevillan, de a felvétel megtörténik. Megtekinteni a MONITOR vagy a MENU gombbal lehet. Ekkor beolvassa a lemez összes trackjét és menün keresztül mutatja. Sajnos a nevét nem lehet megváltoztatni, másik háttérképet sem lehet választani, de a felvett anyagból alpból a menübe tett első kockát megváltoztathatjuk. Tehetünk be új chapter pontot és akár törölhető is.

Programozás

SETUP - SCHEDULE



Lezárás:

Felvétel után amennyiben más készüléssel is le akarod játszani a lemezt le kell zárítani.

MONITOR - EDIT - MAKE COMPATIBLE



Törlés: Teljes lemez törlése esetén:



SETUP - DISC MEDIA - ERASE

Felvett részlet esetén:

MONITOR - EDIT - TITLE ERASE

Egy kis csemege:


Régiómentesítése: Várd meg mindig a reakciót, ami \emptyset lesz.

- Ne legyen lemez a tálcán!
- Nyomd meg a távirányítón az OPEN-t
- Nyomd meg a távirányítón a CLOSE-t
- Nyomd meg a távirányítón a STOP-ot
- Most 1
- 2
- 3
- 4
- MUTE

végül a kívánt régió számát. 0 = free, 1 lesz 1-es, 2 2-es stb....

Ezt a feliratot kell kapnod (0 esetén): SET REGION FREE

Ez a kép egy Medion-é, de az enyém is ilyen volt a fenti alapon!

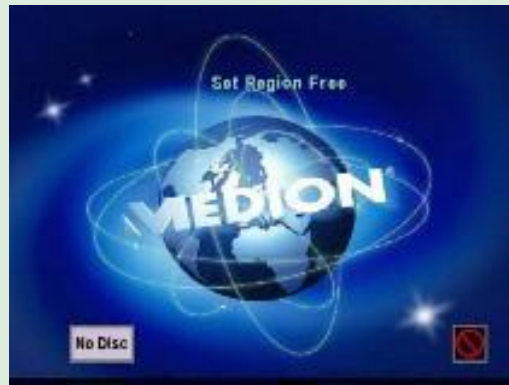

Nálam működött! Mindenki saját felelősségére használja!

Ez a módszer a Shampo által gyártott többi készüléknek is:

Shampo DVE-R5, Arena MD40807 (Germany), Medion MD40570 (USA), Medion MD40598 (Germany), Tevion MD40741 (Ausztrália), Medion MD41027 (Svájc)



For more information / További információ és kapcsolat:

06-70-205-41-25 www.chrisfilm.hu

ChrisFilm Digital Video Studio